

**020622-00 &
020672-00
(BPW1800)**










en - English
ar - العربية
bg - български език
cs - Čeština
da - Dansk
de - Deutsch
el - Ελληνικά
es - Español
et - Eesti keel
fi - Suomi
fr - Français
hr - Hrvatski
hu - Magyar
it - Italiano
lt - Lietuvių k.
lv - Latviešu
nl - Nederlands
no - Norsk
pl - Polski
pt - Português
ro - Română
ru - Русский
sk - Slovenčina
sl - Slovenščina
sv - Svenska
sw - Kiswahili
tr - Türkçe
uk - Український

**BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC
MILWAUKEE, WISCONSIN, U.S.A.**


Copyright © 2016. Briggs & Stratton Power Products Group, LLC
Milwaukee, WI, USA. All rights reserved.
BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS is a registered
trademark of Briggs & Stratton Corporation
Milwaukee, WI, USA



Manual No. 80019641 Rev -

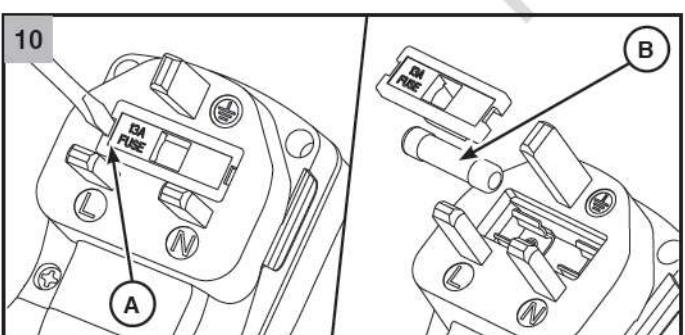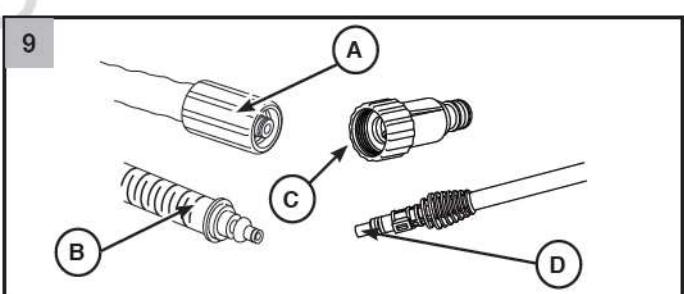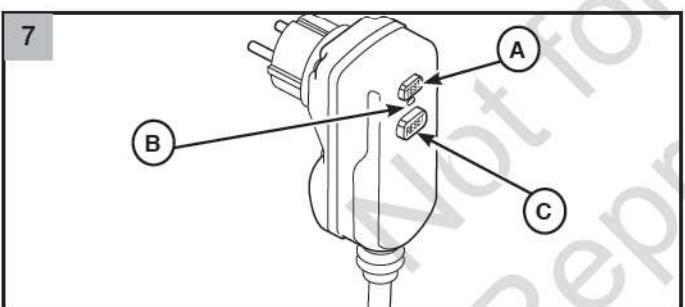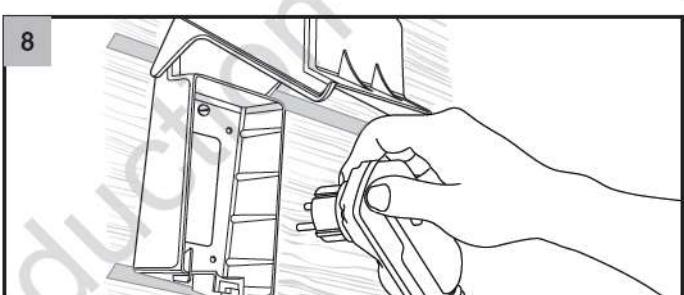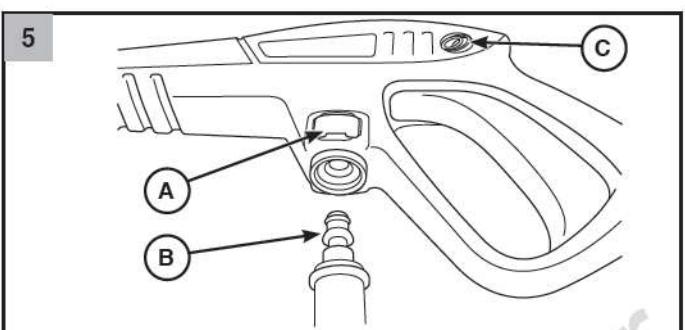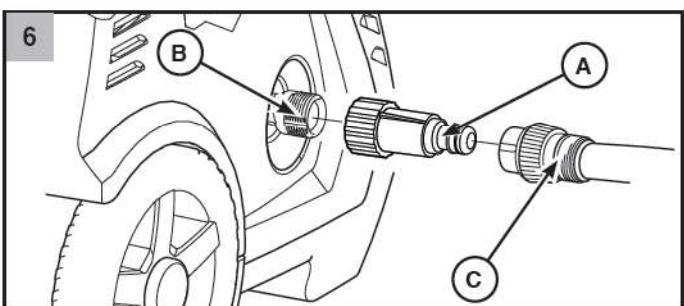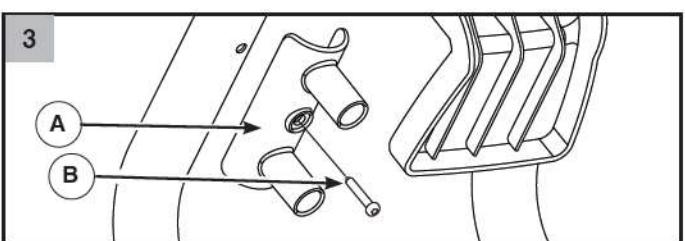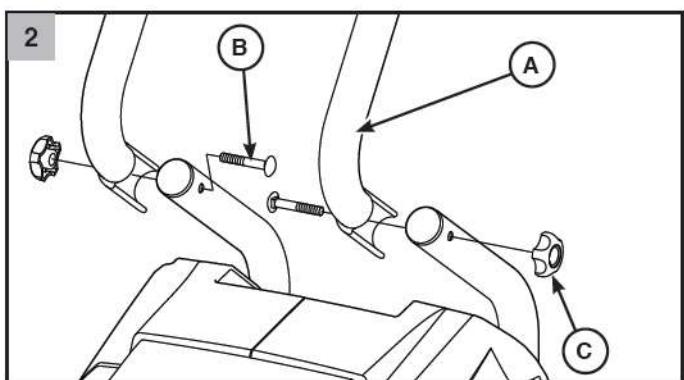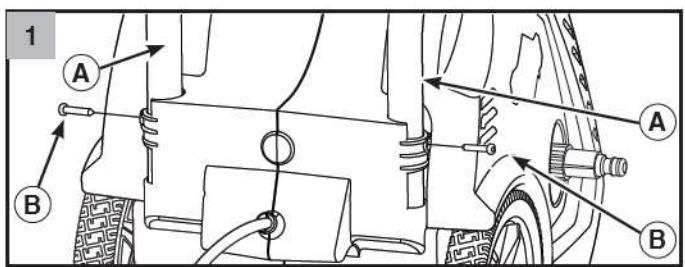

4

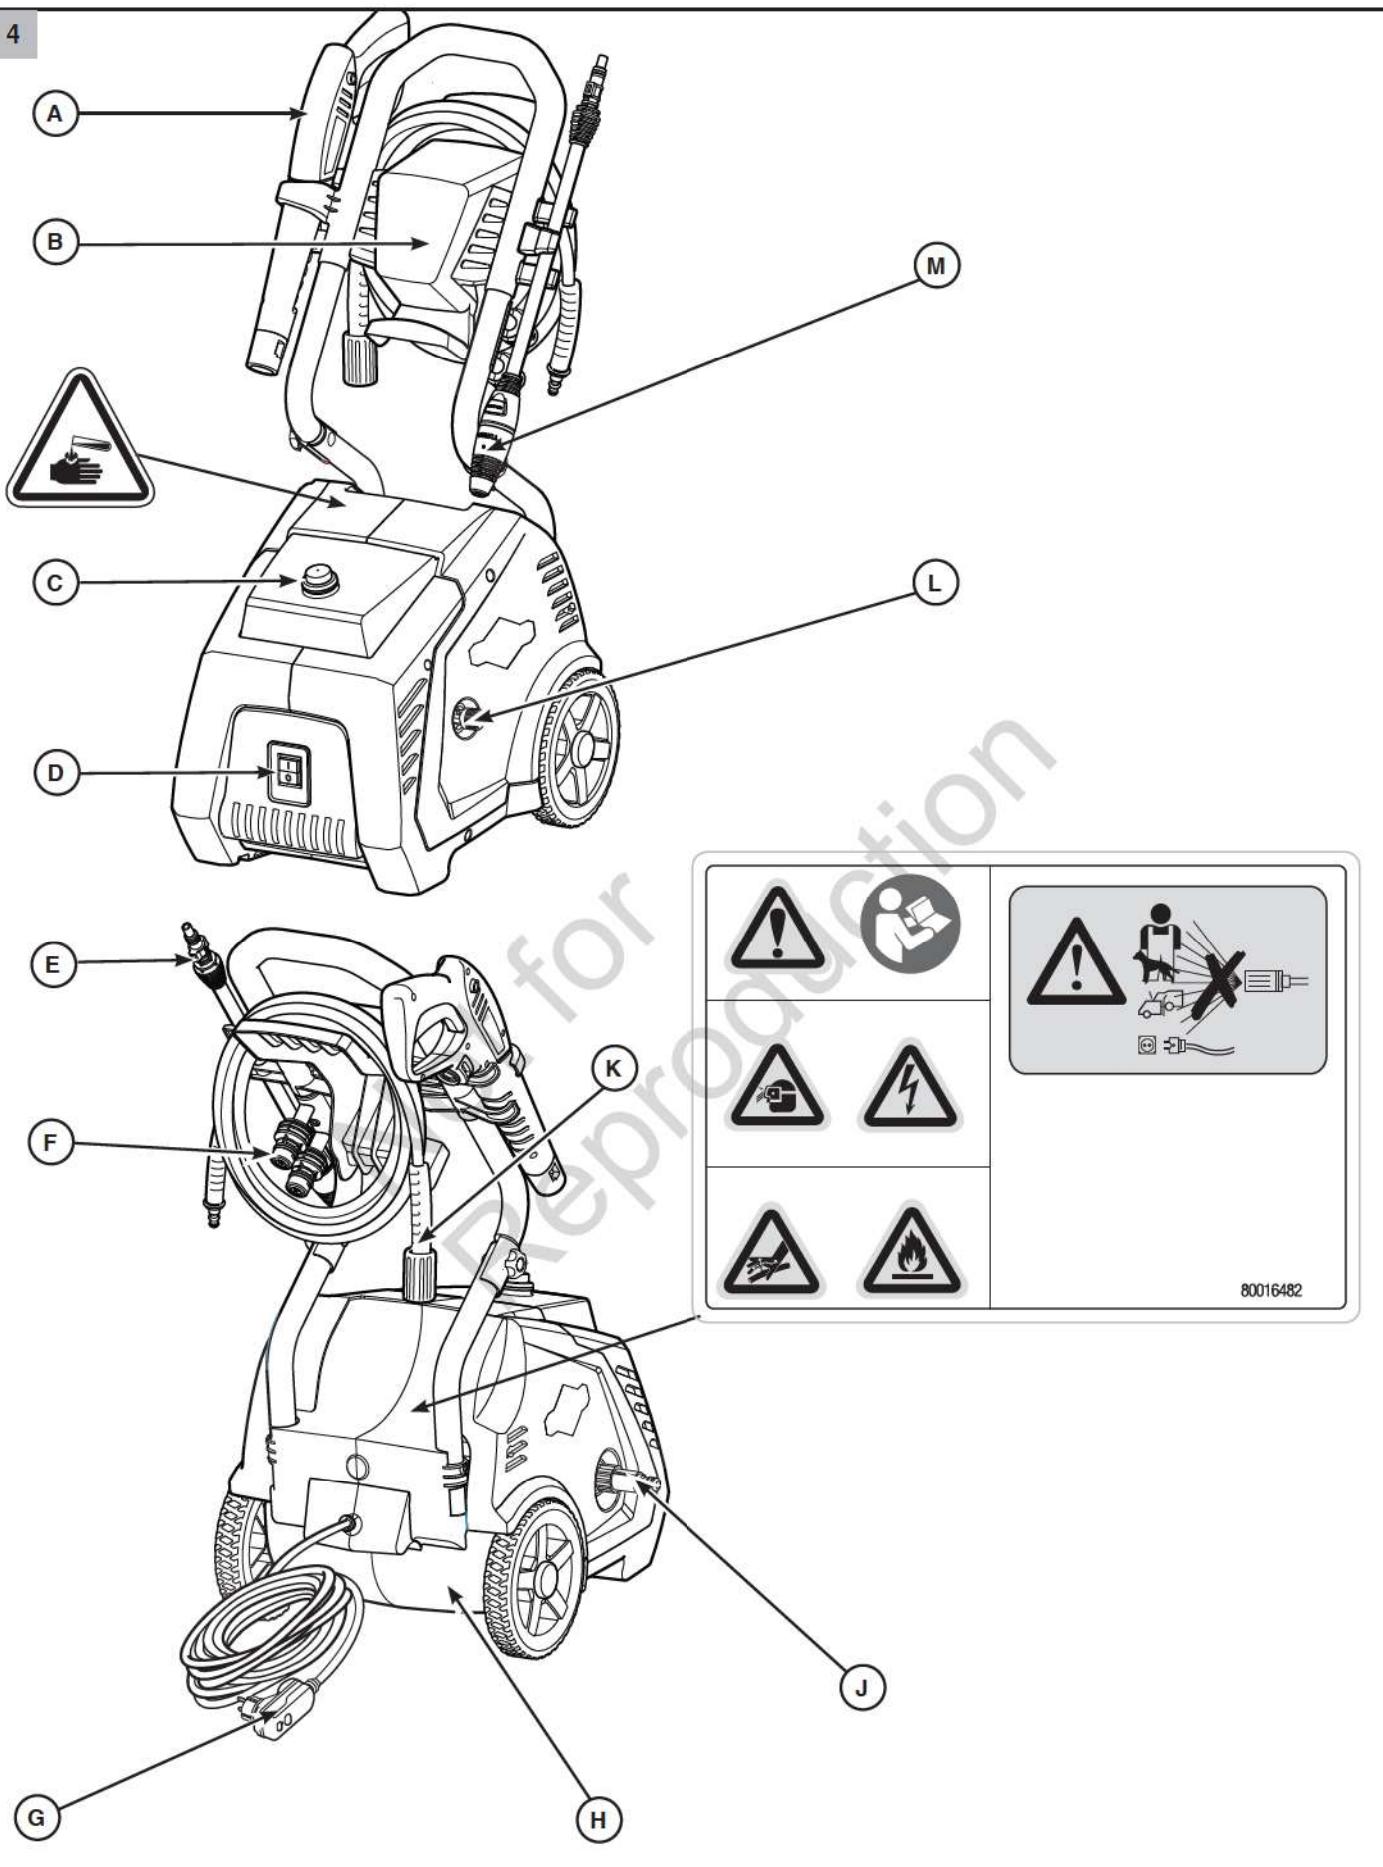

Obsah

Bezpečnostné a prevádzkové symboly.....	4
Popis zariadenia	4
Montáž	5
Funkcie a ovládače	5
Prevádzka	5
Údržba	6
Skladovanie	6
Riešenie problémov	8
Technické parametre	8
Záruka	10

Bezpečnostné a prevádzkové symboly

Bezpečnostný symbol sa môže používať na vyjadrenie typu rizika. **VÝSTRAHA** označuje riziko, ktorému je potrebné predísť, inak by *mohla* byť jeho následkom smrť alebo vážne poranenie. **UPOZORNENIE** označuje postupy, ktoré nesúvisia s poraneniami osôb.



Čítajte príručku



Elektrický šok



Vstrekovanie kvapaliny



Varnostní simbol



Pád



Letiace úlomky



Pád



Chemické popáleniny



Zapnuté



Vypnuté



Nepitná voda



Striešiacou pištoľou nikdy nemiere na seba, na iných alebo na zvieratá. Nikdy nestrieckajte v blízkosti zdroja napäťa alebo zariadenia samotného.

Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osoby bez potrebných skúseností alebo znalostí, ak nie sú pod dozorom a ak neboli informované o bezpečnej obsluhe a rizikach spojených s prevádzkou.

VAROVANIE

- Tento stroj je určený na používanie s čistiacimi prostriedkami dodanými alebo odporúčanými výrobcom. Používanie iných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií by mohlo mať negatívny vplyv na jeho bezpečnosť.

- Vysokotlakové prúdy môžu byť v prípade nesprávneho používania nebezpečné. Prúd sa nesmie nasmerovať na osoby, elektrické zariadenia pod prúdom alebo na zariadenie samotné.
- Stroj nepoužívajte v blízkosti iných osôb, pokiaľ nepoužívajú ochranný odev.
- Prúd nemiere na seba ani na iných, aby ste vyčistili odev alebo obuv.
- Nebezpečenstvo výbuchu – nestrieckajte horľavé kvapaliny.
- Vysokotlakové čističe by nemali používať deti a nevyškolený personál.
- Aby sa zaistila bezpečnosť stroja, odporúčajú sa vysokotlakové hadice, armatúry a spoje. Používajte iba hadice, armatúry a spoje odporúčané výrobcom.
- Aby sa zaistila bezpečnosť stroja, používajte len originálne náhradné diely pochádzajúce od výrobcu alebo schválené výrobcom.
- Voda, ktorá pretiekla cez spätnú klapku sa považuje za nepitnú.
- Počas čistenia, údržby alebo výmeny dielov odpojte napájací kábel zo siete.
- Ak je kábel alebo dôležité časti stroja (napr. bezpečnostné poistiky, vysokotlakové hadice, pištoľ) poškodené, nepoužívajte ho.
- Tento elektrický vysokotlakový čistič nezapájajte do siete pomocou predĺžovacieho kábla.
- Ak nechávate stroj bez dozoru, vždy vypnite hlavný vypínač.

Popis zariadenia

Tento návod si dôkladne preštudujte a oboznámte sa s vysokotlakovým čističom. Zistite jeho použitie, obmedzenia a prípadné riziká. Tieto pôvodné pokyny uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

Tento elektrický tlakový čistič pracuje pri maximálnom tlaku 12.0 MPa (120 BAR alebo 1,740 PSI (libier na palec štvorcový)) pri prietokovej rýchlosťi do 8,00 l/min (litrov za minútu) ((2,1 GPM (galónov za minútu)).

Na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií v tomto návode sa vynaložilo maximálne úsilie. Vyhradzujeme si však právo na zmenu, úpravu alebo iné vylepšenia produktu a tohto dokumentu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

UPOZORNENIE V prípade otázok týkajúcich sa účelu použitia sa obráťte na predajcu alebo kvalifikované servisné stredisko.

NEPOUŽÍVAJTE zariadenia s poškodenými alebo chýbajúcimi dielmi alebo bez ochranných krytov. **NEVYHÝBAJTE** SA žiadnym bezpečnostným zariadeniam tohto stroja.

Vysokotlakový čistič žiadnym spôsobom **NEUPRÁVUJTE**. Toto zariadenie je skonštruované na používanie **VÝLUČNE** s dielmi schválenými spoločnosťou Briggs & Stratton Power Products.

Prúdový chránič

Tento tlakový čistič je vybavený prúdovým chráničom (PRCD), ktorý je zabudovaný do zástrčky napájacieho kábla. Toto zariadenie poskytuje vyššiu ochranu pred rizikom elektrického šoku. PRCD poskytuje ochranu 10 mA.

Automatické vypnutie

Ak je spúšť striekacej pištole uvoľnená alebo uzamknutá, senzor vypne motor. Ak motor nadálej beží aj po uvoľnení alebo uzamknutí spúšť striekacej pištole, PRÍSTROJ NEPOUŽÍVAJTE. Spojte sa s autorizovaným zástupcom Briggs & Stratton.

UPOZORNENIE Ak tlakový čistič práve nepoužívate, vypnáč by mal byť vždy v polohe VYP (0).

Preťaženie motora

Ak sa motor prebreje alebo začne odoberať nadmerné množstvo prúdu, chránič pred preťažením ho automaticky vypne. Ak sa tento chránič aktivuje, odpojte prístroj od prúdu prepnutím vypínača do polohy VYP (0). Nechajte prístroj 30 minút chladnúť a potom prepnite vypínač do polohy ZAP (I).

Likvidácia v EU



Tento symbol znamená, že majiteľ batérií a elektrických alebo elektronických zariadení nesmie tento výrobok zlikvidovať spolu s komunálnym odpadom. Tento výrobok musí byť zlikvidovaný vo vhodnom likvidačnom zariadení. Ak potrebujete viac informácií o likvidácii, kontaktujte, prosím, spoločnosť Briggs & Stratton alebo miestneho predajcu.

Montáž

Pripojte podporné hadice a rukoväť Obrázok 1 2 3

- Zasuňte podpery (1,A) do otvorov. Zarovnajte a pripevnite pomocou skrutiek (1,B). Počas uťahovania dbajte na zarovnanie.
- Rukoväť (2,A) priložte k podperám a zarovnajte otvory.
- Poistné skrutky (2,B) zasuňte do otvorov z vnútnej strany zariadenia, nasadte na ne plastové matice (2,C) a pritiahnite.
- Pripojte držiak trysky (3,A) pomocou skrutky (3,B) na ľavú zadnú stranu rukoväte.

Funkcie a ovládacie prvky Obrázok 4

A	Pištol'	G	Elektrický kábel s chráničom PRCD
B	Držiak príslušenstva	H	Identifikačné označenie
C	Nádrž na čistiaci prostriedok	J	Prívod vody
D	Hlavný vypínač	K	Vysokotlaková hadica
E	Umelohmotný adaptér trysky	L	Vysokotlakový výpust
F	Koncovky	M	Turbo tryska

Prevádzka

Prijenie hadice a zdroja vody k čerpadlu Obrázok 4 5 6

UPOZORNENIE Používajte VÝLUČNE studenú vodu (s teplotou do 38°C (100°F)).

- Stlačte červené tlačidlo na pištole (5,A), vložte vysokotlakovú hadicu (5,B) do pištole (4,A), až kým nezapadne na miesto.
- Pripojte vysokotlakovú hadicu (4,K) k odtoku vody (4,L) a utiahnite.
- Uistite sa, že do súpravy prívodu vody je nainštalované prívodné sitko a čierne gumené tesnenie (6,A).
- Pripojte súpravu prívodu vody (6,B) k prívodnému otvoru a utiahnite.

UPOZORNENIE Zdroj vody musí poskytovať vodu s minimálnym prietokom 11,4 litra (3,0 galóna) za minútu a tlakom najmenej 0,14-0,55 MPa (1,4-5,5 BAR alebo 20-80 PSI) na konci záhradnej hadice.

5. Záhradnú hadicu pred použitím prepláchnite vodou.

UPOZORNENIE Používanie spätnej klapky pri prívode čerpadla by mohlo mať za následok jeho poškodenie. Medzi spätnou klapkou a čističom musia byť najmenej 3 (10 ft.) m záhradnej hadice bez prekážok.

VAROVANIE! Voda, ktorá pretiekla cez spätnú klapku sa považuje za nepitnú.

- K prívodu vody pripojte záhradnú hadicu (6,C) (s maximálnou dĺžkou 15 m (50 ft.)) (4,J) a utiahnite ju.
- Pustite vodu, pištoľ namierte bezpečným smerom, stlačte tlačidlo zámku spúšť (5,C) a potom samotnú spúšť, čím systém zbavíte vzduchu.
- Vložte adaptér trysky (4,E) do striekacej pištole (4,A), zatlačte smerom dovnútra a otočte adaptérom 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na miesto.
- Vložte trysku (4,M) do adaptéra (4,E) a zatlačte smerom dovnútra, kým NEZAPADNE na miesto.

Spustenie vysokotlakového čističa Obrázok 4 7 8

VAROVANIE! Striekačka voda by mohla strieckať späť na vás alebo zhodiť predmety a spôsobiť vážne poranenia. Pri používaní tohto zariadenia alebo v jeho blízkosti vždy nosť ochranné okuliare s nepriamou ventiláciou (proti ošpliechaniu chemikáliami) vyhovujúce norme ANSI Z87.1.

1. Prepnite hlavný vypínač (4,D) do polohy VYP (0).

VAROVANIE! Riziko smrti elektrickým prúdom.

VAROVANIE! Kontakt so zdrojom napájania môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, popáleniny, vážne poranenia či smrť. S týmto elektrickým čističom NEPOUŽÍVAJTE predlžovacie káble. Zásuvky a predlžovacie káble vo vašej domácnosti nemusia byť vybavené prúdovým chráničom (PRCD), ktorý vám môže zachrániť život.

- Zapojte elektrický kábel (4,G) do vyhradeného elektrického obvodu s nominálnym napäťom 220 - 240 V AC a 10 A, ktorý je nainštalovaný v súlade s miestnymi normami a nariadeniami. Tento obvod nemá zásobovať žiadne iné elektrické zariadenia.
- Stlačte tlačidlo RESET (7,C). Indikátor (7,B) by mal svietiť.

UPOZORNENIE Aby mohol elektrický tlakový oznameniečistič fungovať, indikátor musí svietiť.

- Stlačte tlačidlo TEST (7,A). Indikátor (7,B) by nemal svietiť.
- Stlačte tlačidlo RESET (7,C). Indikátor (7,B) by mal svietiť.

VAROVANIE! Riziko smrti elektrickým prúdom. Nefunkčný chránič PRCD môže mať za následok smrť alebo zranenie. Ak indikátor po teste a resetovaní nesveti, PRCD nepoužívajte.

6. Prepnite hlavný vypínač do polohy ZAP (I).

7. Namierte pištoľ bezpečným smerom, stlačte tlačidlo zámku spúšť a stlačte spúšť.

Pri stlačení a uvoľnení spúšť striekacej pištole sa motor zapne a vypne.

Koncovky

Silný a presný prúd vody z turbo trysky je určený na intenzívne čistenie. Tryska s bielou špičkou je určená na všeobecné čistenie s použitím čistiaceho prostriedku a tryska s žlté špičkou na vysokotlakové čistenie.

Tipy na použitie

- Najúčinnejšie čistenie dosiahnete zo vzdialenosť 20 až 61 cm (8 až 24 palcov) od čisteného povrchu.
- Ak koncovku priložíte príliš blízko, najmä pokiaľ používate vysokotlakovú koncovku, môžete čistený povrch poškodiť.
- Pneumatiky čistite zo vzdialenosť NAJMENEJ 15 cm (6 in.).

Používanie čistiaceho prostriedku Obrázok 4



VAROVANIE! Chemikálie môžu spôsobiť popáleniny s následkom smrti alebo vážnych poranení. NEPOUŽÍVAJTE žieravé kvapaliny.

Používajte IBA čistiace prostriedky/mydlá vhodné do vysokotlakových čističov. Postupujte podľa pokynov výrobcu.

Pri aplikovaní čistiaceho prostriedku postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Odstráňte viečko nádržky na čistiaci prostriedok (C) a napľňte ju roztokom čistiaceho prostriedku. Vráťte viečko na miesto.
2. Nasadte bielu trysku.

UPOZORNENIE Čistiaci prostriedok nie je možné aplikovať pomocou turbo trysky či trysky s žlté špičkou.

3. Čistiaci prostriedok aplikujte dlhými, rovnomenrnými a prekrývajúcimi sa ťahmi na suchý povrch. Začnite v spodnej časti a postupujte smerom nahor.
4. Pred umývaním a oplachovaním nechajte čistiaci prostriedok „vsiaknut“ podľa pokynov výrobcu.

Oplachovanie vysokotlakovým čističom

1. Odstráňte trysku s bielou špičkou z adaptéra a nasadte žlté trysku.

VAROVANIE! VAROVANIE Spätný ráz pištole môže spôsobiť pád s následkom smrti alebo vážnych zranení. Pri používaní vysokotlakového čističa stojte na rovnom povrchu. Ak musíte pri používaní vysokotlakového čističa stáť na rebríku, lešení alebo podobne, pracujte so zvýšenou opatrnosťou. Pri používaní vysokého tlaku pištol' pevne uchopte oboma rukami, aby ste predišli poraneniu v dôsledku spätného nárazu pištole.

2. Vysoký tlak aplikujte na malú plochu a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu povrchu. Ak k žiadнемu poškodeniu nedošlo, pokračujte v oplachovaní.
3. Začnite v hornej časti oplachovanej plochy a pokračujte smerom nadol rovnomenrnými a prekrývajúcimi sa ťahmi, ako pri čistení.

Spustenie vysokotlakového čističa Obrázok 4

1. Uvoľnite spúšť striekacej pištole.
2. Prepnite hlavný vypínač (D) do polohy VYP (0).
3. Odstavte prívod vody.
4. VŽDY namierte pištol' bezpečným smerom, stlačte tlačidlo zámku spúšť a stlačte spúšť, aby sa uvoľnil nahromadený tlak.



VAROVANIE! Vysokotlakový prúd vody, ktorý toto zariadenie vytvára, môže prerezať kožu a tkanivá pod ňou a spôsobiť vážne poranenie a možnú amputáciu. Pokiaľ je systém pod tlakom, vysokotlakový hadicu ponechajte pripojenú k čerpadlu a pištolí.

NEDOVOLTE DETOM obsluhu a hry s vysokotlakovým čističom. Po vypnutí tlakového čističa VŽDY namierte pištol' bezpečným smerom, stlačte tlačidlo zámku spúšť a stlačte spúšť, aby sa uvoľnil nahromadený tlak.

5. Odpojte zástrčku s PRCD (G) zo zásuvky, napájací kábel stočte a umiestnite na hák na paneli s príslušenstvom.
6. Vysokotlakový hadicu stočte a umiestnite na vrchný hák na paneli s príslušenstvom.
7. Striekaciu pištol', umelohmotný adaptér a trysky skladujte na paneli s príslušenstvom.

Po každom použití

Voda by nemala v zariadení ostávať dlhodobo. Usadeniny a minerály môžu spôsobiť zanesenie častí čerpadla a spôsobiť jeho zaseknutie. Po každom použití postupujte podľa týchto pokynov:

1. Tlakový čistič nechajte bežať s bielou tryskou, kým sa nádržka nevyprázdní.
2. Do nádržky na čistiaci prostriedok nalejte 0,5 litra vody a čistič nechajte bežať s bielou tryskou. Vyplachujte 1 až 2 minúty.
3. Prepnite hlavný vypínač do polohy VYP (0). Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
4. Odstavte prívod vody. Pištol' namierte bezpečným smerom, stlačte tlačidlo zámku spúšť a stlačte spúšť, čím uvoľníte nahromadený tlak.
5. Odpojte záhradnú hadicu od prívodu vody. Odpojte vysokotlakovú hadicu od pištole a vysokotlakového odtoku vody.
6. Nechajte vodu odtieť s hadice striekacej pištole a utrite všetky vonkajšie povrhy.
7. Nakloňte zariadenie na pravú stranu (prívod vody smeruje dolu) a nechajte vodu odtekať z čerpadla asi dve minúty. Zariadenie prevráťte a nechajte ležať na odtoku vody ďalšie dve minúty.
8. Vysokotlakovú hadicu stočte a umiestnite na vrchný hák na paneli s príslušenstvom.
9. Stočte napájací kábel a umiestnite ho na spodný hák na paneli s príslušenstvom. Striekaciu pištol' a umelohmotný adaptér trysky skladujte na paneli s príslušenstvom. Trysky skladujte v držiaku.
10. Zariadenie uložte na čistom, suchom mieste.
11. Pri skladovaní po dobu dlhšiu ako 30 dní si preštudujte časť Skladovanie.

Údržba

Všeobecné odporúčania

Pravidelná údržba zlepší výkonnosť a predĺží životnosť zariadenia. Údržbu nechajte vykonať u autorizovaného zástupcu Briggs & Stratton. NEDOVOLTE deľom čistenie a údržbu vysokotlakového čističa bez dozoru.

Záruka na tento vysokotlakový čistič sa nevzťahuje na udalosti spôsobené zlým zaobchádzaním, alebo nedbanlivosťou obsluhy. Aby bolo možné získať plné záručné plnenie, prevádzkovateľ musí čistič udržiavať podľa pokynov v tomto návode vrátane správneho skladovania podľa popísaného v časti Skladovanie.

 **VAROVANIE!** Aby sa zabezpečila bezpečnosť stroja, používajte len originálne náhradné diely pochádzajúce od výrobcu alebo schválené výrobcom. V prípade otázok týkajúcich sa výmeny komponentov vášho vysokotlakového čističa navštívte našu webovú lokalitu na adrese **BRIGGSandSTRATTON.COM**. Ak je kábel poškodený, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Briggs & Stratton.

Údržba koncoviek Obrázok 4

V prípade nadmerného tlaku čerpadla z dôvodu upchatej koncovky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Prepnite hlavný vypínač do polohy VYP (0). Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
2. Odstráňte trysku z konca adaptéra (E).
3. Pomocou kancelárskej sponky odstráňte cudzí materiál upchávajúci alebo obmedzujúci prietok koncovky.
4. Trysku znova nasuňte na adaptér.

Údržba tesniacich krúžkov Obrázok 9

Používanie mazív (petroleja alebo syntetických mazív) napomáha usadeniu tesniacich krúžkov, vdľa čomu lepšie tesnia. Pred pripojením vysokotlakovej hadice (koniec pri čerpadle) (A), vysokotlakovej hadice (koniec PRI pištoľi) (B), záhradnej hadice k čerpadlu (C) a adaptéra trysky (koniec pri pištoľi) (D) aplikujte na tesnenia mazivo.

Súpravu na údržbu tesniacich krúžkov si objednajte u autorizovaného predajcu spoločnosti Briggs & Stratton. Netesné spoje NEOPRAVUJTE žiadnym druhom tmelu. Vymeňte tesniaci krúžok alebo tesnenie.

Výmeny poistky PRCD Obrázok 10



VÝSTRAHA! Aby sa znižilo riziko vzniku požiaru, poistku vymeňte iba za 13 A poistku BS 1362.

Ak je poistka súčasťou PRCD:

1. Nájdite poistku na strane s kolíkmi zástrčky PRCD.
2. Pomocou plochého skrutkovača odstráňte kryt (A) a zostavu poistky. Odstráňte poistku (B) z krytu. Vymeňte poistku za 13 A poistku BS 1362.
3. Vložte kryt a zostavu poistky.

Skladovanie

Postupujte podľa krokov 1-10 v časti *Po každom použití*.

UPOZORNENIE Voda, ktorá zostane v čerpadle, môže zamrznúť a čerpadlo trvalo poškodiť. Na poškodenie mrazom sa nevzťahuje záruka.

Ochrana čerpadla

Aby sa zabezpečila ochrana motora pred usadeninami minerálov alebo zamrznutím použite prostriedok PumpSaver na zabranenie poškodeniu mrazom a na namazanie piestov a tesnení.

UPOZORNENIE Nezabezpečenie ochrany zariadenia pred mrazom bude mať za následok poškodenie čerpadla a znefunkčnenie zariadenia. Na poškodenie mrazom sa nevzťahuje záruka.

Pokyny na skladovanie

1. Vysokotlakovú hadicu stočte a umiestnite na vrchný hák na paneli s príslušenstvom.
2. Stočte napájací kábel a umiestnite ho na spodný hák na paneli s príslušenstvom.
3. Striekaciu pištoľ a adaptér trysky skladujte na paneli s príslušenstvom. Trysky skladujte v držiaku.
4. Prístroj prikryte vhodným ochranným krytom, ktorý nezadržiava vlhkosť, a skladujte v čistom a suchom prostredí chránenom pred mrazom.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Náprava
Čerpadlo má nasledovné problémy: nedokáže vyprodukovať tlak, tlak je nestály, trasenie, strata tlaku, malý objem vody.	1. Prívod vody je upchatý. 2. Nedostatočný prívod vody. 3. Prívodná hadica je zalomená alebo netesná. 4. Upchané prívodné sitko. 5. Koncovka je upchatá.	1. Vyčistite prívod. 2. Zabezpečte dostatočný prívod vody. 3. Záhradnú hadicu vyrovnejte alebo vymeňte, ak netesná. 4. Vyčistite alebo vymeňte prívodné sitko. 5. Koncovku vyčistite.
Prístroj sa nespustí pri stlačení spúšte pištole.	1. Nie je zapnutý prívod vody. 2. Prístroj nie je zapnutý. 3. Záhradná hadica je príliš dlhá. 4. Prepálená poistka alebo aktivovaný prerusovač obvodu.	1. Odstavte prívod vody. 2. Prepnite hlavný vypínač do polohy ZAP (I). Resetujte PRCD. 3. Používajte iba záhradnú hadicu o maximálnej dĺžke 15,24 m (50 stôp). 4. a.) Vymeňte poistku alebo resetujte prerusovač obvodu. b.) Odpojte ďalšie elektrické spotrebiče a vypnite svetlá zapojené v obvode, alebo pracujte na vyhradenom obvode. c.) Nechajte 5 minút bežať s turbo tryskou.
Čistiaci prostriedok sa nezmiešava s vodou.	1. Je namontovaná vysokotlaková koncovka.	1. Nasadte bielu trysku.
Spoje hadice netesnia.	1. Záhradná hadica je uvoľnená v spoji s prívodom vody. 2. Spoje vysokotlakovej hadice sú uvoľnené. 3. Poškodené tesnenie.	1. Ručne utiahnite záhradnú hadicu. 2. Odstráňte hadicu a nasadte ju znova. 3. Vymeňte tesnenie.

V prípade akýchkoľvek ďalších problémov sa obráťte na autorizovaného predajcu spoločnosti Briggs & Stratton.

Technické parametre

Povolený tlak	MPa/BAR/PSI	16.0/160/2,320*
Maximálny prietok	LPM/GPM	8.0/2.1*
Nominálny tlak a prietok	MPa/BAR/PSI @ LPM/GPM	12.0/120/1,740 @ 5.5/1.45*
Teplota zdroja vody	°C/°F	38/100
Nominálne napätie	V	220 - 240
Nominálna frekvencia	Hz	50/60
Spotreba energie	W	2,500
Prúd	A	9.0
Trieda ochrany	Trieda	Trieda II
Stupeň ochrany	IP xx	IPX5
Vibrácie ruka - rameno a_{hd} Neurčitosť merania K	m/s^2 m/s^2	$\leq 2.5^*$ 0.2
Hladina akustického tlaku L_{pA} Neurčitosť merania K_{pA}	dB(A) dB(A)	74^* 2
Hladina akustického výkonu L_{WA}	dB(A)	94*
Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WAd}	dB(A)	96*

* Podľa EN 60335-2-79: 2012.

EC vyhlásenie o zhode

Lavorwash spa

Via J.F.Kennedy, 12 – 46020 Pegognaga (MN) – Taliansko

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Týmto potvrdzujeme, že výrobky uvedené v tomto dokumente sú v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a môžu niesť označenie CE. Vyššie uvedené modely vychovujú nižšie uvedeným smerniciam a príslušným normám.

Produkt: Vysokotlakový čistič

Model - typ: BPW1800

Štandardy a nariadenia EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)	EN 60335-1:2012
2006/95/EC	EN 60335-2-79:2012
2004/108/EC	EN 62233:2008
2000/14/EC (+2005/88/EC)	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
2011/65/EU (+2015/863/EU)	EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
2014/35/EU ≥ 2016-04-20	EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
2014/30/EU ≥ 2016-04-20	EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012

Hladina akustického výkonu

Nameraná hlučnosť dB(A): 94

Garantovaná hlučnosť dB(A): 96

2000/14/EC: Spotrebič zodpovedá definícii č. 27 prílohy I. Procesu hodnotenia konformnosti v súlade s prílohou V.

Technické informácie sú uložené v sídle spoločnosti Lavorwash S.p.A., via J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) – Taliansko.

Lavorwash S.p.A.
via J.F.Kennedy, 12
46020 Pegognaga
(MN) - Italy Pegognaga, 15. októbra 2015

Giancarlo Lanfredi
Generálny manažér

sk

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Briggs & Stratton zaručuje, že počas záručnej doby uvedenej nižšie bezplatne opraví alebo vymení akúkoľvek súčiastku, ktorá je chybná z dôvodu chyby materiálu, výroby alebo oboch dôvodov. Prepravné náklady výrobku predloženého na opravu, alebo výmenu, podľa tejto záruky, musí niesť kupujúci. Táto záruka platí počas doby a za podmienok stanovených nižšie. Za účelom vykonania záručného servisu vyhľadajte najbližšieho autorizovaného servisného predajcu pomocou našej mapy na vyhľadávanie predajcov na adrese BriggsandStratton.com. Kupujúci sa musí obrátiť na autorizovaného servisného predajcu a poskytnúť mu produkt na kontrolu a testovanie.

Neexistuje žiadna iná výslovňa záruka. Implikované záruky, vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel, sú obmedzené na záručnú dobu uvedenú ďalej, alebo v rozsahu povolenom zákonom. Zodpovednosť za náhodné alebo následné škody je vylúčená v rozsahu vylúčenia dovoleného legislatívne. Niektoré štaty, alebo krajiny, neumožňujú obmedzenia doby platnosti implikovanej záruky a niektoré štaty a krajiny neumožňujú vylúčenie, alebo obmedzenie neúmyselných, alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie a vylúčenie pre vás nemusí platiť. Táto záruka vám poskytuje špecifické legislatívne ustanovené práve a taktiež môžete mať iné práva, ktoré môžu byť v každom štáte alebo krajine rozdielne.**

ZÁRUČNÁ DOBA

Spotrebiteľské použitie	Priemyselné použitie
12 mesiace	Žiadne

** V Austrálii – Náš tovar sa dodáva so zárukami, ktoré nemôžu byť vylúčené podľa austrálskeho práva na ochranu spotrebiteľov. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí v prípade závažnej poruchy a na náhradu primerane predvídateľných strát alebo škôd. Tiež máte nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak opravený alebo vymený tovar nedosahuje prijateľnú kvalitu, aj ak porucha takého tovaru nepredstavuje zásadnú poruchu. Ak potrebujete vykonať záručný servis, vyhľadajte najbližšieho autorizovaného servisného predajcu pomocou našej mapy na vyhľadávanie predajcov na adrese , zavolajte na číslo 1300 274 447, pošlite e-mail na adresu salesenquires@briggsandstratton.com.au alebo list na adresu Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Záručná doba začína plynúť od dňa zakúpenia prvým maloobchodným alebo komerčným zákazníkom. „Spotrebiteľské používanie“ znamená používanie maloobchodným spotrebiteľom v rámci osobného, domáceho použitia. „Komerčné používanie“ znamená všetky ostatné použitia, vrátane používania pre komerčné účely, zárobkovú činnosť alebo pre účely prenájmania. Ak sa výrobok začne používať na komerčné účely, bude v prípade tejto záruky považovaný za výrobok používaný komerčne.

Aby sa zabezpečilo rýchle a kompletné záručné pokrytie, zaregistrujte svoj produkt na vyššie uvedenej webovej stránke alebo na www.onlineproductregistration.com, alebo poštou zašlite vyplnenú registráciu kartu (ak je k dispozícii), alebo volajte 1-800-743-4115 (v USA).

Uschovajte si doklad o nákupe. Ak pri reklamácii nepredložíte bloček s dátumom nákupu, tak na určenie záručnej doby bude použitý dátum výroby výrobku. Registrácia produktu nie je povinná pre získanie záručného servisu na výrobky od spoločnosti Briggs & Stratton.

O VAŠEJ ZÁRUKE

Záručný servis je k dispozícii len prostredníctvom autorizovaných servisných predajcov spoločnosti Briggs & Stratton. Väčšina záručných opráv je zvládnutá rutinným spôsobom, ale niekedy reklamácie môžu byť neopodstatnené. Táto záruka sa vzťahuje jedine na materiálové a výrobné chyby. Nevzťahuje sa na poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo zlým zaobchádzaním s výrobkom, nesprávnu údržbou alebo neprávnym vykonaním opravy, bežným opotrebovaním, alebo používaním starého alebo neschváleného paliva.

Nesprávne používanie a zlé zaobchádzanie - Správne používanie v súlade s účelom používania tohto výrobku je popísané v návode na obsluhu. Používanie výrobku spôsobom, ktorý nie je popisaný v návode na obsluhu alebo používanie výrobku po tom, ako došlo k jeho poškodeniu spôsobi okamžité ukončenie platnosti záruky. Uplatnenie záruky nie je dovolené pokiaľ došlo k odstráneniu sériového čísla z výrobku alebo pokiaľ bol výrobok upravovaný alebo pozmeňovaný akýmkolvek spôsobom, pokiaľ je v prípade výrobku zrejmé zlé zaobchádzanie, ako je napríklad poškodenie v dôsledku nárazu, alebo pokiaľ je zrejmé poškodenie v dôsledku korózie spôsobenej vodom/chemikáliami.

Nesprávna údržba alebo oprava - Na výrobku sa musí uskutočňovať údržba podľa postupov a rozvrhov v návode na obsluhu a servis alebo opravy výrobku môžu byť realizované len použitím originálnych dielov spoločnosti Briggs & Stratton, alebo rovnocenných dielov. Na poškodenia spôsobené nedostatočnou údržbou alebo používaním neoriginálnych dielov sa záruka nevzťahuje.

Bežné opotrebovanie a poškodenie - Podobne ako väčšina strojových zariadení, aj váš stroj podlieha bežnému opotrebovaniu aj v prípade správnej údržby. Táto záruku sa nevzťahuje na opravy v prípade, ak bežné používanie skráti životnosť výrobku alebo súčiastky zariadenia. Na vykonávanie údržby položiek podliehajúcich opotrebovaniu, ako sú filtre, remene, sečné čepele a brzdové obloženie (aj brzdové obloženie motora), sa nevzťahuje záruka, a to vzhľadom k samotným charakteristikám opotrebovania, pokiaľ ich príčinou nie je materiálová alebo výrobná chyba.

Staré alebo neschválené palivo - Kvôli správnemu fungovaniu tento výrobok vyžaduje používanie čerstvého paliva, ktoré vyhovuje kritériám uvedeným v návode na obsluhu. Na poškodenie motoru alebo zariadení spôsobené starým palivom alebo použitím neschválených palív (napr. zmesi etanolu E15 alebo E85) sa nevzťahuje záruka.

Ďalšie obmedzenia - Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie následkom nehody, zlého zaobchádzania, úprav, zmien, nesprávnej údržby, zamrznutia alebo chemického poškodenia. Zo záruky sú tiež vylúčené pridavné zariadenia a príslušenstvo, ktoré neboli pôvodne súčasťou balenia výrobku. Neexistuje žiadne záručné krytie zariadení, ktoré sa používajú na primárnu dodávku energie namiesto dodávanej energie, ani zariadení, ktoré sa používajú v aplikáciach na záchrannu alebo podporu života. Táto záruka nezahŕňa zariadenie alebo motory, ktoré sú použité, repasované, z druhej ruky, alebo predvádzacie. Táto záruka vylúčuje poškodenia spôsobené božou mocou a inými vyššími mocami, ktoré výrobca nedokáže ovládať.

80011059_SK Rev. -

Not for
Reproduction



Not for
Reproduction